Modelo: SCOUT1100 - Manual de iniciação rápida

Para uma explicação completa de todas as funcionalidades e instruções, consulte o manual do utilizador.

1 Programar o seu monitor de vídeo digital para animais de estimação

A *Fixar a placa de montagem da unidade exterior para animais de estimação na parede*

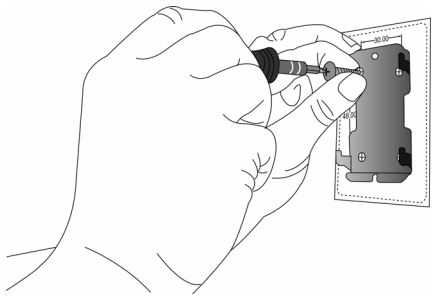

- **Fixe a placa de montagem na parede com os 4 parafusos de cabeça philips (fornecidos).**

B *Pendurar a unidade exterior para animais de estimação na placa de montagem*

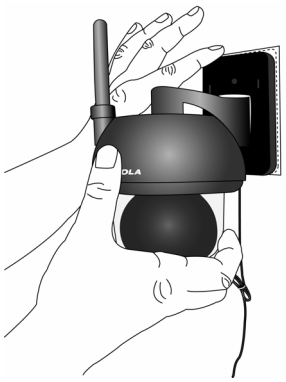

- **Coloque os 4 furos de montagem da base da câmara sobre os 4 encaixes da placa de montagem. Certifique-se que a unidade assenta firmemente na placa de montagem com os orifícios centrais das 2 partes alinhados.**

C *Prender a unidade exterior para animais de estimação*

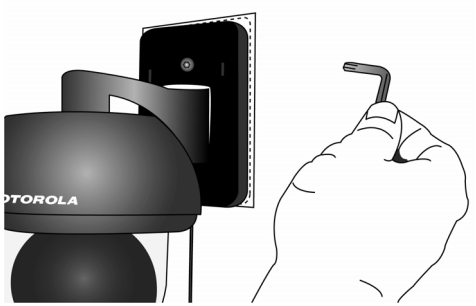

- **Fixe a unidade à placa de montagem no orifício central com o parafuso inviolável usando a chave sextavada fornecida.**

D *Ligar a fonte de alimentação à unidade exterior unidade para animais de estimação*

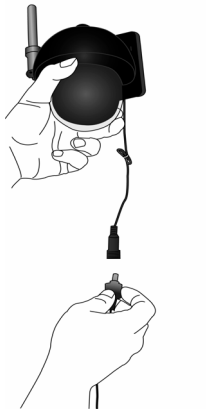

- **Ligue o adaptador de alimentação da unidade exterior para animais de estimação à tomada do cabo de extensão e, em seguida, ligue o adaptador à tomada eléctrica.**

E *Instalar o conjunto de bateria da unidade do proprietário*

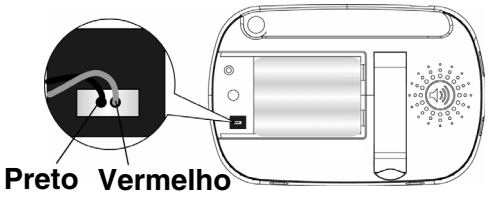

- **Introduza a patilha dos fios do conjunto de bateria recarregável na ranhura de contacto conforme indicado e encaixe o conjunto de bateria no compartimento.**

F *Fixar a tampa da unidade do proprietário*

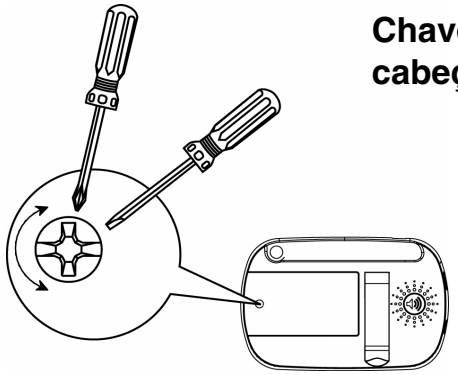

Chave de fendas ou de cabeça philips pequena

G *Ligar a fonte de alimentação da unidade do proprietário*

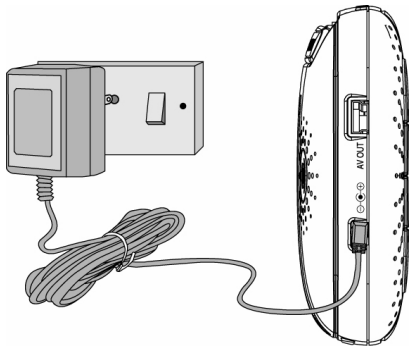

- **Ligue a ficha pequena do adaptador de alimentação à unidade do proprietário e a outra extremidade à tomada eléctrica.**
- **Utilize apenas o adaptador fornecido (6 V CC/500 mA).**

⚠ AVISO:

PERIGO DE ESTRANGULAMENTO - Na eventualidade deste aparelho ser utilizado para monitorizar bebés ou crianças, mantenha o aparelho e o cabo do adaptador a mais de um metro de distância do berço e fora do alcance das crianças. Nunca coloque a câmara ou os cabos no interior de um berço ou próximos de uma cama. Prenda o cabo longe do alcance das crianças. Nunca utilize cabos de extensão com adaptadores de corrente alternada (CA). Utilize apenas os adaptadores CA fornecidos.

Como acontece com qualquer dispositivo eléctrico, deverá realizar a supervisão da utilização com o seu animal de estimação até este estar habituado ao produto. Se o seu animal de estimação for propenso a roer produtos, recomendamos vivamente que conserve este e quaisquer outros dispositivos eléctricos fora do seu alcance.

2 Operação básica das teclas

Unidade do proprietário		
	Botão de ALIMENTAÇÃO LIGADA-DESLIGADA/ VÍDEO	Pressione e mantenha pressionado para ligar/desligar a unidade. Pressione para ligar/desligar o visor LCD.
▲▼	Botões PARA CIMA/PARA BAIXO	Pressione para inclinar a câmara para cima ou para baixo. Pressione para ajustar as definições do menu.
◀▶	Botões PARA A ESQUERDA/PARA A DIREITA	Pressione para obter uma visão panorâmica da câmara para a esquerda ou para a direita. Pressione para aceder a diferentes opções do menu.
☰	Botão MENU	Pressione para abrir opções do menu ou para sair.
OK	Botão OK	Pressione para confirmar uma selecção.
▶▶	Botão de BUSCA RÁPIDA	Pressione para duplicar a velocidade da visão panorâmica/inclinação da unidade exterior para animais de estimação.

3 Informação geral

Se o seu produto não estiver a funcionar correctamente.

1. Leia este manual de iniciação rápida ou o manual do utilizador.
2. Visite o nosso site Web em: www.motorola.com
3. Contacte o serviço de apoio ao cliente:

   +49 (0) 1805 939 802 na Europa

   E-mail: motorola-mbp@tdm.de

MOTOROLA

Fabricado, distribuído ou vendido pela Binatone Electronics International LTD., empresa licenciada oficial para este produto. MOTOROLA e o logótipo do M estilizado são marcas comerciais ou marcas comerciais registadas da Motorola Trademark Holdings, LLC. e são utilizados mediante licença da mesma. Todas as outras marcas comerciais são propriedade dos seus respectivos proprietários.

© 2013 Motorola Mobility LLC. Todos os direitos reservados.

Impresso na China

Versão 1.0